Use & Care Guide

European Wine Tower

Guía de uso y cuidado

Torre para vinos europea

Guide d'utilisation et d'entretien

Tour à vin européenne

Electrolux

241995300 janvier 2009

Renseignements

Table des matières

Renseignements 2
Sécurité 3
Installation 4
Mise en marche de l'appareil et commande de la température 8
Fonctionnement 9
Rangement 10
Entretien 10
Dépannage 12
Garantie 13

Veuillez lire et conserver ce guide

Merci d'avoir choisi Electrolux, la nouvelle marque de qualité en matière d'électroménager. Ce guide d'utilisation et d'entretien fait partie de notre engagement à vous satisfaire et à vous fournir un produit de qualité pendant toute la durée de vie de votre nouvel appareil.

Nous considérons votre achat comme le début d'une nouvelle relation. Pour que nous soyons à même de continuer à vous servir, veuillez utiliser cette page pour enregistrer les renseignements importants concernant ce produit.

IMPORTANT

VEUILLEZ LIRE toutes les instructions avant d'installer et d'utiliser cet appareil.
Toutes les tours à vin doivent être branchées à une source d'alimentation électrique. Un branchement inadéquat peut entraîner des risques d'accident et de dommages à l'appareil ou à son contenu! Il vous incombe de vous assurer que l'installation est adéquate et conforme aux directives du fabricant et aux codes en vigueur dans votre région. Le fabricant n'est pas responsable des frais d'installation ou des dommages subis en raison d'une installation incorrecte. Si vous pensez ne pas être capable de brancher l'appareil en toute sécurité à l'alimentation électrique, veuillez demander à un professionnel qualifié et assuré pour effectuer tous les travaux d'électricité.

Une fois l'appareil installé, nous vous suggérons de conserver ce guide pour vous y reporter ultérieurement. Si des problèmes surviennent avec votre appareil, reportez-vous à la section **Dépannage** de ce guide. Les renseignements qu'elle contient vous permettront de détecter rapidement un problème et d'y remédier. Pour obtenir de l'aide additionnelle, veuillez communiquer avec le marchand qui vous a vendu l'appareil.

Inscrivez les renseignements importants pour vous y reporter rapidement

Lorsque vous téléphonez pour obtenir de l'information ou une réparation, vous devez connaître les numéros de modèle et de série de votre appareil. Vous trouverez ces renseignements sur la plaque signalétique située sur la paroi supérieure de votre appareil et sur la carte d'enregistrement du produit.

Carte d'enregistrement du produit

Vous trouverez les renseignements concernant l'enregistrement du produit dans l'emballage qui contient ce guide. La garantie est valide à partir de la date d'achat de votre tour à vin Electrolux.

REMARQUE

L'enregistrement de votre produit nous permet de mieux vous servir. Vous pouvez l'enregistrer en ligne à l'adresse www.electroluxappliances.com ou en envoyant la carte d'enregistrement du produit par la poste. Veuillez remplir et poster la carte d'enregistrement du produit dès que possible afin d'en valider la date d'achat.

Veuillez inscrire la date d'achat de votre appareil Electrolux ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de votre marchand.

_____
Date d'achat

_____
Numéro de modèle Electrolux

_____
Numéro de série Electrolux

_____
Nom du marchand

_____
Adresse du marchand

_____
Numéro de téléphone du marchand

Conservez ce guide et votre reçu au même endroit pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Des questions?

Pour rejoindre le service sans frais aux États-Unis et au Canada : 1 877 4ELECTROLUX (1 877 435-3287)

Pour obtenir de l'aide et des renseignements sur nos produits en ligne : www.electroluxappliances.com

Mesures de sécurité importantes

Mesures de sécurité

Ne tentez pas d'installer ou d'utiliser votre appareil avant d'avoir lu les mesures de sécurité présentées dans ce guide. Les mesures de sécurité présentées dans ce guide sont identifiées par les mots Danger, Avertissement ou Attention, selon le type de risque encouru.

Définitions

⚠ Voici le symbole d'avertissement concernant la sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des risques de blessures potentiels. Respectez tous les messages qui suivent ce symbole afin de prévenir les blessures ou la mort.

⚠ DANGER

La mention DANGER indique un danger imminent qui causera la mort ou de graves blessures, s'il n'est pas évité.

⚠ AVERTISSEMENT

La mention AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

⚠ ATTENTION

La mention ATTENTION signale la présence d'une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de causer des blessures mineures ou moyennement graves.

➡ IMPORTANT

Cette mention précède des renseignements importants relatifs à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien. Toutefois, ceux-ci n'impliquent aucune notion de danger.

Précautions générales

⚠ AVERTISSEMENT

DANGER D'ENFERMEMENT DES ENFANTS. Avant de mettre votre vieil électroménager au rebut, enlevez les portes et laissez les clayettes en place afin d'éviter que les enfants ne puissent grimper facilement à l'intérieur.

⚠ AVERTISSEMENT

- **N'essayez jamais de réparer ou de faire l'entretien de l'appareil avant d'avoir coupé son alimentation électrique.**
- **Si vous modifiez, coupez ou enlevez le cordon d'alimentation, enlevez la fiche électrique ou effectuez un câblage direct, vous risquez de subir de graves blessures, et/ou une perte de biens et/ou la mort. La garantie de l'appareil sera également annulée.**
- **Ne soulevez pas l'appareil par sa poignée de porte.**

⚠ ATTENTION

- **Faites preuve de prudence lorsque vous déplacez l'appareil. Certains rebords sont coupants et peuvent entraîner des blessures. Portez des gants lorsque vous transportez ou déplacez l'appareil.**
- **Retirez toutes les bouteilles des porte-bouteilles avant de déplacer l'appareil.**
- **N'installez jamais l'appareil derrière des portes fermées. Assurez-vous que la grille avant n'est pas obstruée. L'obstruction de la circulation de l'air peut provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil et pourrait entraîner l'annulation de la garantie.**
- **Laissez la température de l'appareil se stabiliser pendant 24 heures avant de l'utiliser.**

⚠ ATTENTION

- **Utilisez seulement des pièces de rechange Electrolux. L'utilisation de pièces provenant d'une autre source pourrait endommager l'appareil et entraîner l'annulation de la garantie.**

⚠ AVERTISSEMENT

Le support anti-renversement (fourni avec l'appareil) doit être installé sur une surface solide. Suivez toutes les instructions fournies avec le support. Elles permettent d'empêcher la tour à vin de basculer lorsque plusieurs porte-bouteilles sont simultanément allongés.

4 Installation

Installation de la tour à vin

Votre tour à vin Electrolux a été conçue pour être autonome ou encastrée. Lorsque vous l'encastrez, votre tour à vin ne nécessite pas d'espace libre supplémentaire au-dessus, sur les côtés ou à l'arrière. Dans les deux cas, la grille avant **NE DOIT PAS** être obstruée.

REMARQUE

Pour faciliter l'installation et le démontage de l'appareil, nous vous recommandons d'ajouter au moins 6 mm (¼ po) aux dimensions de l'appareil.

REMARQUE

L'appareil n'a besoin d'aucun espace de dégagement lorsque vous l'installez en l'alignant avec une armoire ou un mur. Les modèles Electrolux en acier inoxydable nécessitent un espace de dégagement d'au moins 7,6 cm (3 po) pour la poignée lorsque vous les installez contre un mur ou une armoire qui dépasse l'avant de l'appareil.

Dimensions de l'appareil

Largeur	Hauteur	Profondeur
59,7 cm (23-1/2 po)	190,5 cm (75 po)	63,2 cm (24-7/8 po)

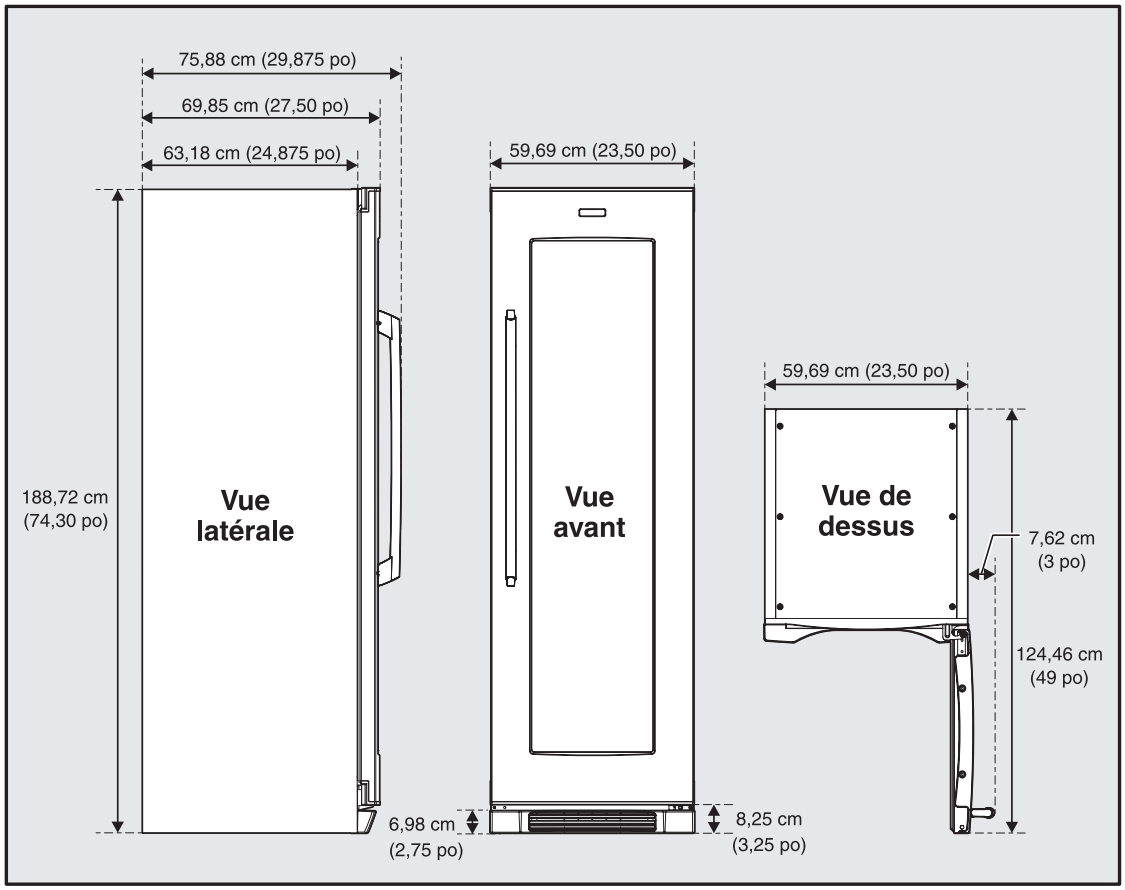

Dimensions du produit

Préparation de l'emplacement

1. Placez l'appareil sur une surface plane, de niveau et capable de supporter tout le poids de l'appareil. N'oubliez pas que l'appareil sera beaucoup plus lourd une fois rempli.
2. Branchez cet appareil à un circuit électrique mis à la terre et polarisé de 115 volts CA, 60 Hz et 15 A (courant électrique domestique standard).
3. Évitez de brancher l'appareil sur un circuit muni d'un interrupteur de défaut à la terre. Les interrupteurs de défaut à la terre disjonctent souvent inutilement et provoquent l'arrêt de l'appareil. Généralement, les interrupteurs de défaut à la terre ne sont pas utilisés sur des circuits qui assurent l'alimentation électrique d'appareils devant fonctionner sans surveillance pendant de longues périodes.
4. L'appareil doit être installé conformément aux ordonnances et aux codes et règlements en vigueur dans votre région et province.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION!

La mise à la terre est nécessaire. Cet appareil est muni d'une fiche polarisée à trois broches (mise à la terre) pour assurer votre protection contre les chocs électriques.

- **N'ENLEVEZ JAMAIS la broche ronde de mise à la terre dont est munie la fiche.**
- **N'UTILISEZ JAMAIS un adaptateur de mise à la terre à deux broches.**
- **N'UTILISEZ JAMAIS une rallonge pour fournir l'alimentation électrique à l'appareil.**

Si la prise murale ne possède que deux alvéoles ou si l'installation requiert un cordon d'alimentation plus long, demandez à un électricien qualifié de remédier à la situation conformément aux codes de l'électricité en vigueur.

5. Installez l'appareil dans un endroit où l'air peut circuler librement à travers la grille avant.

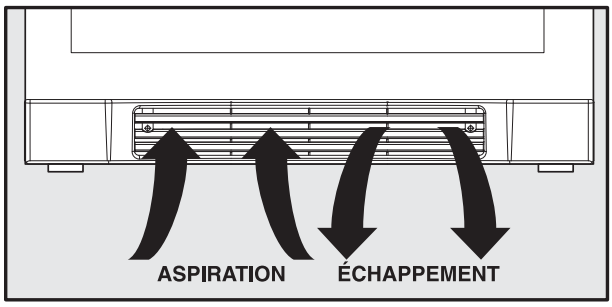

6. Essuyez l'intérieur de l'appareil avec un linge humide.
7. Assurez-vous d'installer le support anti-renversement. Pour ce faire, suivez les instructions fournies dans l'emballage du support anti-renversement.

⚠ ATTENTION

N'INSTALLEZ PAS la tour à vin dans un endroit où la température descend en dessous de 13 °C (55 °F) ou monte au-dessus de 43 °C (110 °F). Sinon, le compresseur ne pourra pas maintenir la température appropriée à l'intérieur de l'appareil.

N'OBSTRUEZ PAS la grille de protection située dans la partie avant inférieure de la tour à vin. Une bonne circulation d'air est essentielle pour que votre appareil fonctionne correctement.

Dégagement nécessaire pour l'installation

- Respectez les distances suivantes pour faciliter l'installation, assurer une circulation d'air appropriée et raccorder la plomberie et les branchements électriques :

Côtés et dessus	5 mm (⅜ po)
Arrière	25 mm (1 po)

REMARQUE

Si le côté de la charnière de votre tour à vin est placé contre un mur, vous devrez peut-être laisser un espace entre l'appareil et le mur pour permettre une plus grande ouverture de la porte.

⚠ AVERTISSEMENT

Le nécessaire anti-renversement doit être installé sur l'appareil avant d'utiliser ce dernier. Toutes les vis se trouvant dans le nécessaire anti-renversement sont prévues pour fixer directement le support sur les montants. Ces vis ne tiendront pas dans des panneaux en plâtre (cloison sèche) ou dans une surface autre que des montants.

Mettre l'appareil à niveau

Votre tour à vin doit être placée près d'un comptoir de manière à vous permettre d'y déposer facilement le vin. La tour à vin doit être placée de manière à permettre l'ouverture complète de la porte.

- Placez l'appareil sur une surface plane, de niveau et capable de supporter tout le poids de l'appareil.
- Les quatre coins de la caisse doivent reposer fermement sur le plancher.
- La caisse doit être de niveau à l'avant et à l'arrière.
- Les côtés doivent être inclinés de 6 mm (¼ po) de l'avant vers l'arrière, pour que les portes ferment de façon appropriée et hermétiquement.

Cet appareil est muni de quatre (4) pieds de mise à niveau et de deux (2) roulettes réglables situées près des pieds de mise à niveau avant.

Toutes ces conditions peuvent être satisfaites en soulevant ou en abaissant les pieds de mise à niveau.

Pour mettre à niveau la caisse au moyen des pieds de mise à niveau :

1. Ouvrez la porte et retirez la grille de protection en appuyant doucement pour dégager les boutons-poussoirs, puis tirez vers l'avant.
2. Fermez la porte et utilisez un tournevis à lame plate ou une clé à douille de ⅜ po pour soulever ou abaisser les roulettes avant de manière à pouvoir les utiliser pour positionner l'appareil. Lorsque l'appareil est en position, soulevez les roulettes avant de manière à ce qu'elles ne touchent plus au plancher.

REMARQUE

Les roulettes avant doivent seulement être utilisées pour déplacer l'appareil dans son emplacement final. Pour déplacer l'appareil directement dans une découpe d'armoire, vous devrez peut-être faire basculer légèrement l'appareil vers l'avant (avec votre pied) tout en le poussant en place.

Une fois en place, soulevez les roulettes de manière à ce que le poids de l'appareil repose sur les quatre pieds de mise à niveau.

3. Tournez les pieds de mise à niveau avant dans le sens horaire pour élever l'appareil et dans le sens antihoraire pour l'abaisser.
4. Assurez-vous que la porte ne présente aucune obstruction et que les joints d'étanchéité sont en contact avec la caisse des quatre côtés.
5. Replacez la grille en alignant les crochets avec l'ouverture du panneau avant, puis en enclenchant la grille.

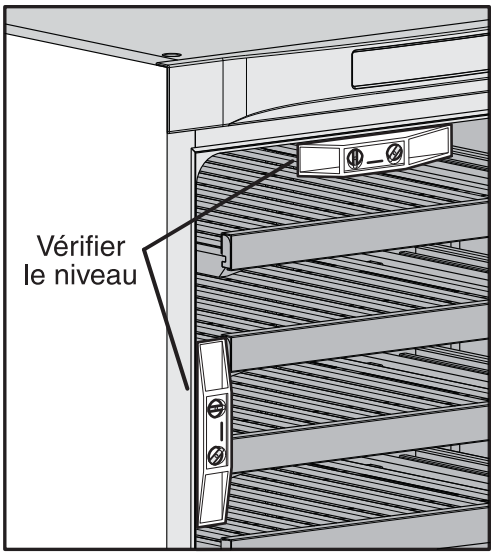

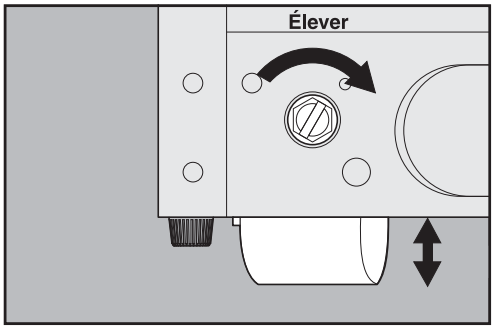

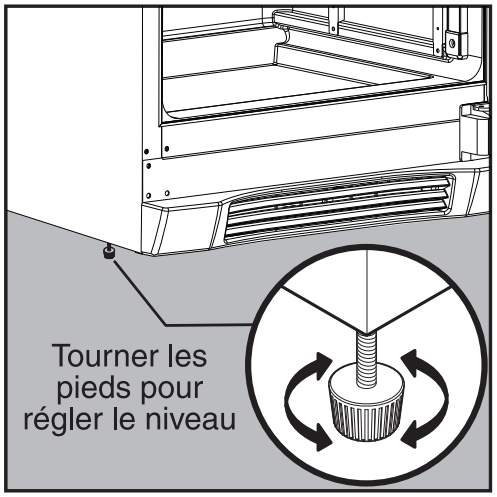

Instructions d'installation de la poignée de porte

1 Sortez la poignée de la boîte et enlevez tous les autres emballages de protection.

2 Placez les capuchons de poignée sur les boulons à épaulement supérieur et inférieur (A) déjà installés sur la porte, en vérifiant que les trous des vis de pression sont vis-à-vis du rebord extérieur de la porte.

3 Tout en maintenant fermement la poignée contre la porte, fixez les vis de réglage à six pans supérieures et inférieures (B) avec la clé Allen fournie.

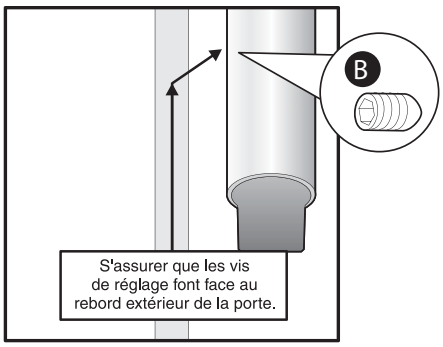

REMARQUE

Toutes les vis de réglage doivent être serrées et enfoncées de manière à ne pas affleurer au niveau du capuchon d'extrémité de la poignée (toutes les vis de réglage Allen devraient être enfoncées juste sous la surface du capuchon d'extrémité). Les capuchons d'extrémité doivent reposer complètement sur la porte sans qu'il n'y ait de jeu.

Capuchon d'extrémité supérieur

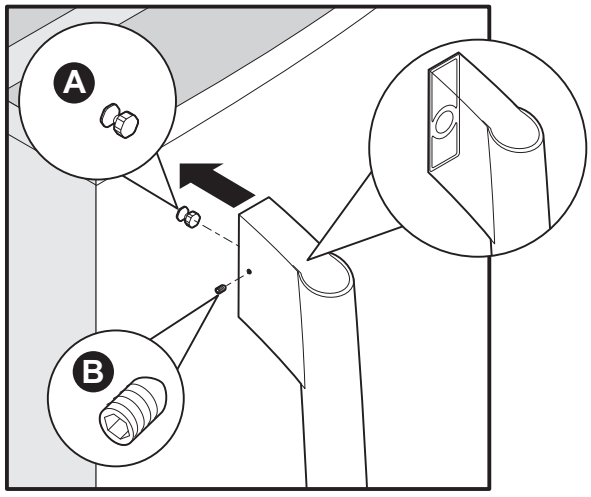

Capuchon d'extrémité inférieur

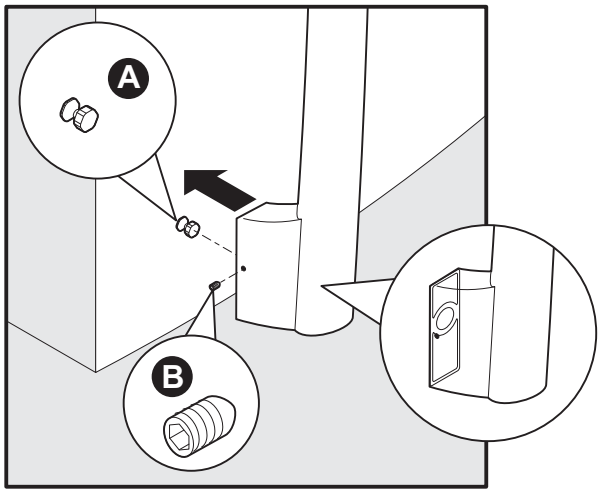

8 Mise en marche de l’appareil et commande de la température

Mise en marche de l'appareil

La tour à vin est livrée avec la touche à la position ON (marche); toutefois, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre en appuyant sur la touche ON/OFF (marche/arrêt) pendant trois (3) secondes.

Ajustement de la température

Afin de vérifier la température avec précision, insérez un thermomètre fiable dans une bouteille de plastique incassable et partiellement remplie d’eau. Vissez fermement le bouchon de la bouteille.

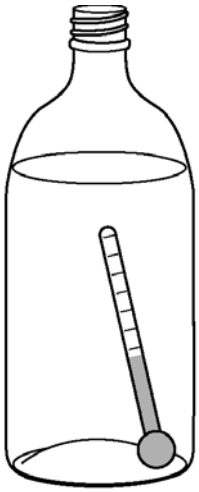

Placez la bouteille dans la zone voulue pendant 24 heures. Évitez d’ouvrir la porte de l’appareil pendant le test. Après 24 heures, vérifiez la température de l’eau.

Appuyez sur les indicateurs « + » ou « - » pour ajuster la température au réglage désiré. L'affichage de la température commencera à clignoter lorsque vous appuierez pour la première fois sur l'un ou l'autre des indicateurs. Pour régler la température, appuyez sur la touche. Après trois (3) secondes d'inactivité, l'afficheur émet un signal sonore pour indiquer que la nouvelle température est activée. La température intérieure peut être réglée entre 7 et 18 °C (entre 45 et 65 °F).

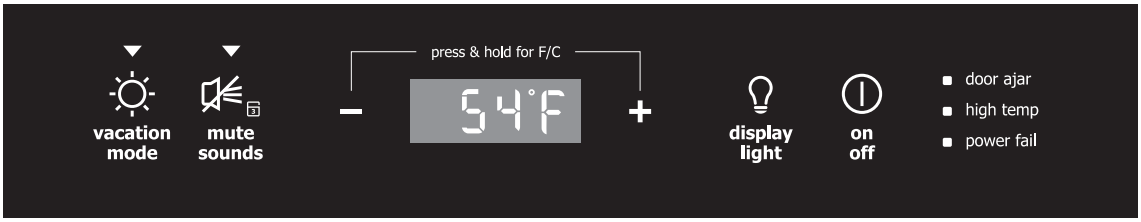

Les facteurs qui affectent la température à l’intérieur de la caisse sont, entre autres :

- Le réglage de la température
- La température de la pièce où est installé l’appareil
- La fréquence à laquelle vous ouvrez et fermez la porte de l'appareil
- Le temps pendant lequel la lumière à l’intérieur de l’appareil est laissée allumée
- L'installation en plein soleil ou à proximité d'une source de chaleur

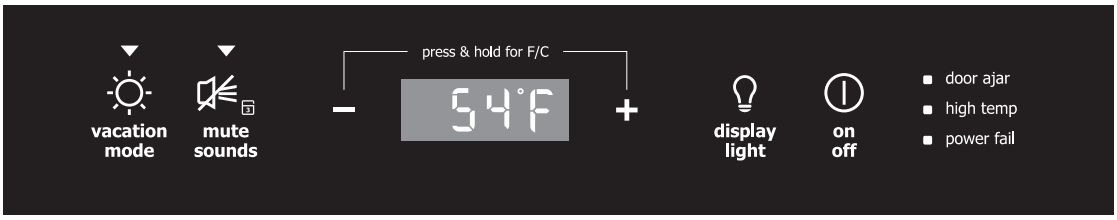

Description des fonctions

vacation mode (mode vacances)
Permet d'économiser de l'énergie en désactivant les lumières intérieures et les touches.

mute sounds (blocage du son)
Les signaux sonores émis à chaque pression effectuée sur les touches peuvent être désactivés au choix de l'utilisateur. Le voyant rouge lumineux indique que les signaux sonores sont désactivés. La touche **mute sounds** (blocage du son) sert également à prévenir lors de situations d'alarme à l'aide d'un voyant rouge clignotant. Appuyez sur la touche **mute sounds** (blocage du son) pendant trois (3) secondes pour activer le **verrouillage des commandes** et ainsi, éviter de changer accidentellement les réglages de l'appareil. L'affichage de température indiquera « LOC » (verrouillage).

temperature mode (mode température)
Lorsque vous appuyez simultanément sur les touches « + » et « – » et les maintenez enfoncées pendant trois (3) secondes, l'affichage de la température passe des degrés Fahrenheit en degrés Celsius et inversement.

display light (voyant d'affichage)
Permet d'activer manuellement les voyants, même lorsque la porte est fermée. À chaque pression successive exercée sur la touche, les voyants intérieurs passent de la position « Off » (éteint), à « Low Intensity » (faible intensité), à « Maximum Intensity » (intensité maximale), puis de nouveau à « Off » (éteint). L'éclairage intérieur se désactive automatiquement après 120 minutes, après quoi vous pouvez le réactiver manuellement au besoin.

on off (marche/arrêt)
Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant trois (3) secondes pour éteindre le système de refroidissement. L'affichage de la température indiquera « OFF » (arrêt). **CETTE TOUCHE NE PERMET PAS DE COUPER L'ALIMENTATION DE L'APPAREIL**.

air filter (filtre à air)
Après une utilisation de six mois, l'affichage indiquera le message **AF**. Il s'agit d'un rappel pour vous informer qu'il est temps de remplacer le filtre à air PureAdvantage[MC]. L'appareil demeurera fonctionnel. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réinitialiser le rappel dans 10 minutes. Une fois le filtre à air PureAdvantage[MC] remplacé, appuyez sur les touches **On/Off** (marche/arrêt) et **–** pendant trois secondes pour réinitialiser le rappel qui se manifestera à nouveau dans six mois.

Alarmes

door ajar (porte entrouverte)
Lorsque la porte est laissée ouverte pendant cinq (5) minutes, un signal sonore retentit et le voyant **door ajar** (porte entrouverte) s'allume sur le côté droit de l'afficheur. Le voyant **mute sounds** (blocage du son) clignotera. Lorsque vous appuyez sur la touche **mute sounds** (blocage du son) ou fermez la porte, vous êtes averti lors d'une alarme, mais le signal sonore de cette dernière et l'indicateur DEL sont désactivés jusqu'à ce que la porte soit de nouveau ouverte pendant cinq (5) minutes.

high temp (température élevée)
Si la température devient élevée, un signal sonore retentira, l'affichage de la température clignotera et indiquera « HI » (élevé) et le voyant **high temp** (température élevée) du côté droit de l'affichage clignotera. Le voyant **mute sounds** (blocage du son) clignotera. Lorsque vous appuyez sur la touche **mute sounds** (blocage du son), vous êtes averti lors d'une alarme, mais le signal sonore de cette dernière est désactivé. Tous les autres modes seront désactivés jusqu'à ce que l'alarme le soit. L'indicateur **high temperature** (température élevée) et l'affichage « HI » (élevé) demeureront allumés jusqu'à ce qu'une température de fonctionnement normale et sécuritaire soit atteinte. Lorsque cette température est atteinte, celle-ci est indiquée sur l'affichage.

power fail (panne d'électricité)
Si une panne d'électricité survient lors de la mise en marche initiale de l'appareil, un signal sonore retentira et l'indicateur **power fail** (panne d'électricité) du côté droit de l'affichage clignotera. Le voyant **mute sounds** (blocage du son) clignotera. Lorsque vous appuyez sur la touche **mute sounds** (blocage du son), vous êtes averti lors d'une alarme, mais le signal sonore de cette dernière est désactivé. Toutes les autres fonctions seront désactivées jusqu'à ce que l'alarme et l'indicateur **power fail** (panne d'électricité) soient éteints et que l'appareil revienne à son mode de fonctionnement normal. L'alarme **high temp** (température élevée) (du centre de boissons seulement) peut également demeurer allumée jusqu'à ce qu'une température sécuritaire soit atteinte.

Mode sabbat

Le mode sabbat permet de désactiver certaines fonctions et commandes de l'appareil, en respect des croyances du sabbat hebdomadaire et d'autres fêtes religieuses de la communauté juive orthodoxe.

Vous pouvez activer ou désactiver le mode sabbat en appuyant sur la touche **vacation mode** (mode vacances) pendant cinq (5) secondes. L'afficheur de la température indique « Sb » lorsque l'appareil est en mode sabbat.

Vous pouvez ouvrir ou fermer la porte à tout moment sans vous soucier d'éteindre ou d'allumer directement les voyants, l'affichage numérique, les solénoïdes, les ventilateurs, les robinets, le compresseur, les icônes, les signaux sonores ou les alarmes. Après une panne de courant, l'appareil se remet automatiquement en mode sabbat.

Lorsque l'appareil est en mode sabbat, les indicateurs d'alarme ne s'allument pas et aucun signal sonore ne se fait entendre.

Pour obtenir plus de renseignements et des directives d'utilisation ou pour consulter la liste complète des modèles qui possèdent la fonction de sabbat, rendez-vous au http:\\www.star-k.org.

Rangement approprié

La tour à vin peut contenir 160 bouteilles (750 ml). Les treize (13) porte-bouteilles supérieurs peuvent contenir dix (10) bouteilles chacun et le présentoir inférieur peut en contenir six (6). Les porte-bouteilles ont été spécialement conçus de manière à permettre un rangement à l'horizontale adéquat pour le vin. Dans cette position, le bouchon des bouteilles demeure humide, empêchant ainsi l'air de pénétrer dans la bouteille.

Des nécessaires de porte-bouteilles en option peuvent être achetés si vous préférez avoir des clayettes extensibles jusqu'au bas de l'unité.

Nécessaire nº 5304469473 pour deux porte-bouteilles pleine grandeur.

Nécessaire nº 5304469474 pour deux porte-bouteilles courts (conviennent aux deux positions les plus basses de l'unité).

Votre tour à vin peut être réglée afin de maintenir une température entre 7 et 18 °C (entre 45 et 65 °F). Bien que les températures d'entreposage et de service soient des questions de préférences personnelles, les températures de conservation recommandées de refroidissement des vins sont inscrites dans le tableau ci-dessous.

Vins rouges	14 à 18 ºC (58 à 65 ºF)
Vins secs/blancs	9 à 149 ºC (48 à 57 ºF)
Vins rosés	9 à 11 ºC (49 à 52 ºF)
Vins mousseux	7 à 9 ºC (45 à 48 ºF)

Présentoir

Le porte-bouteilles inférieur de votre tour à vin a été conçu pour le rangement, mais aussi pour la présentation des vins. Le présentoir de l'appareil peut contenir six (6) bouteilles.

Recommandations pour le remplissage

Les porte-bouteilles permettent d'entreposer le vin correctement à l'horizontale. Les bouteilles sont positionnées de façon à ce que le vin demeure en contact avec le bouchon et que ce dernier ne sèche pas. Les vins blancs et les vins mousseux devraient être conservés sur les porte-bouteilles du haut et du centre. Quant aux vins rouges, ils doivent être conservés sur les porte-bouteilles du bas.

Il est préférable de remplir d'abord le présentoir inférieur de la tour à vin et de ranger les bouteilles du fond vers l'avant.

Les autres porte-bouteilles doivent être remplis de la même manière, du fond vers l'avant.

Entretien de votre tour à vin

Un nettoyage périodique et un entretien adéquat de votre appareil lui assureront un fonctionnement efficace, une performance optimale et une longue durée de vie. Les intervalles d'entretien suggérés sont basés sur des conditions d'usage normales. Vous pouvez raccourcir ces intervalles si vous avez des animaux domestiques ou s'il existe d'autres situations particulières.

Nettoyage extérieur pour le modèle en acier inoxydable

- Les modèles en acier inoxydable peuvent décolorer s'ils sont exposés à du chlore, à des produits chimiques pour piscine, à de l'eau salée ou à des nettoyants avec javellisant.
- Conservez l'apparence neuve de l'acier inoxydable en le nettoyant tous les mois avec un produit à nettoyer et à polir, tout-en-un, conçu pour l'acier inoxydable. Les nettoyages fréquents éliminent de la surface les contaminants qui peuvent causer de la rouille. Certains appareils devront être nettoyés toutes les semaines.
- NE NETTOYEZ PAS AVEC DES TAMPONS À RÉCURER EN LAINE D'ACIER.
- N'UTILISEZ PAS DE NETTOYANTS QUI NE SONT PAS SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR L'ACIER INOXYDABLE (comme les nettoyants pour le verre, la céramique ou le comptoir).
- Si le revêtement est décoloré ou rouillé, nettoyez-le sans tarder avec les nettoyants Bon-Ami ou Barkeepers Friend et un linge doux. Frottez toujours dans la même direction que le grain. Terminez toujours cette opération en appliquant un produit à nettoyer et à polir tout-en-un pour acier inoxydable, afin de prévenir d'autres problèmes.
- L'UTILISATION DE TAMPONS ABRASIFS COMME LES TAMPONS SCOTCHBRITE ESTOMPE LE GRAIN DE L'ACIER INOXYDABLE.
- Si vous laissez la rouille un certain temps sur le revêtement d'acier inoxydable, celle-ci peut pénétrer et devenir impossible à enlever.

⚠ ATTENTION

- **Les modèles en acier inoxydable qui sont exposés au chlore et à l'humidité, situés dans des endroits comme les stations santé et les piscines, peuvent subir une décoloration. La décoloration provoquée par le chlore est normale. Suivez les instructions pour le nettoyage extérieur de l'appareil.**
- **N'UTILISEZ JAMAIS DE CHLORE OU DE NETTOYANTS AVEC JAVELLISANT POUR NETTOYER L'ACIER INOXYDABLE.**

Nettoyage intérieur – Au besoin

1. Coupez l'alimentation électrique de la tour à vin.
2. Enlevez les porte-bouteilles si vous le désirez. Reportez-vous à la section **DÉMONTAGE ET INSTALLATION DES PORTE-BOUTEILLES** ci-dessous.
3. Essuyez les parois intérieures avec une solution d'eau tiède et de détergent doux et non abrasif.
4. Rincez à l'eau propre.
5. Rebranchez l'appareil.

Démontage et installation des porte-bouteilles

1. Ouvrez complètement la porte.
2. Allongez complètement les porte-bouteilles.
3. La glissière à roulement à billes est munie de loquets de blocage de chaque côté. Appuyez sur les loquets de blocage de chaque côté, puis tirez le porte-bouteilles pour le sortir. (Pour le loquet de gauche, appuyez vers le bas; pour le loquet de droite, appuyez vers le haut.)
4. Pour remettre le porte-bouteilles en place, poussez complètement la glissière à l'intérieur de l'appareil. Placez le porte-bouteilles sur la glissière à roulement à billes en vous assurant qu'il s'enclenche correctement sur la glissière.

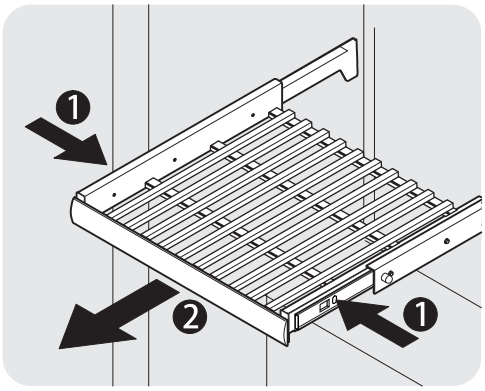

Filtre à air

Le filtre à air se trouve dans la partie supérieure de la caisse, juste au-dessus du porte-bouteilles supérieur. Il élimine les odeurs et les impuretés du compartiment d'entreposage des bouteilles et permet de contrôler l'humidité.

Remplacement du filtre à air

En général, vous devriez changer le filtre à air tous les six mois (le voyant lumineux **AF** vous avertira de remplacer le filtre après six mois d'utilisation) pour assurer une filtration optimale des odeurs. Pour remplacer votre filtre à air ***PureAdvantage***[MC] :

1. Tirez sur la cartouche du filtre à air en la tenant bien droite et sortez-la.
2. Enlevez le filtre usé et jetez-le.
3. Déballez le nouveau filtre et placez-le dans la cartouche.
4. Faitez glisser la cartouche dans le logement situé sur le dessus du revêtement.
5. Appuyez sur les touches **On/Off (marche/arrêt) et –** du tableau de commande électronique, et maintenez-les enfoncées pendant trois secondes pour réinitialiser le rappel qui se manifestera à nouveau dans six mois.

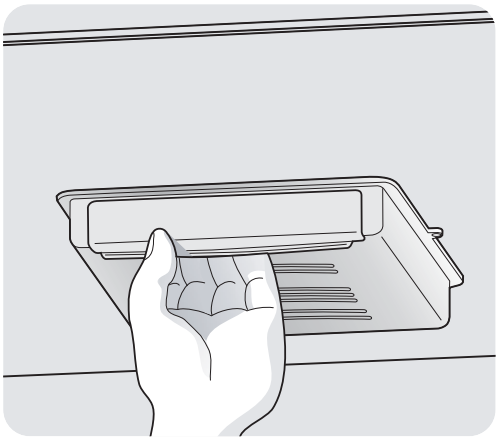

Pour commander des filtres de rechange

Pour commander de nouveaux filtres, téléphonez à notre numéro sans frais, 1 877 808-4195, visitez notre site www.electroluxappliances.com, ou communiquez avec le détaillant qui vous a vendu la tour à vin. Electrolux vous recommande de commander des filtres supplémentaires lorsque vous installez votre tour à vin pour la première fois et de changer vos filtres tous les six mois.

Voici le numéro de produit dont vous avez besoin pour passer votre commande :

Filtre à air ***PureAdvantage***[MC], n° de pièce **241754001**

12 Dépannage

Avant de faire appel au service après-vente

Si cet appareil vous semble défectueux, lisez d'abord ce manuel en entier. Si le problème persiste, consultez le **Guide de dépannage** ci-dessous. Repérez le problème dans ce guide, lisez la cause possible et la solution proposée avant d'appeler le service après-vente. Il pourrait s'agir d'un problème très simple pouvant être résolu sans que vous n'ayez à faire appel au service après-vente. Toutefois, vous devrez peut-être consulter ou engager un technicien qualifié.

Si vous devez faire appel à notre service après-vente

Communiquez avec le marchand qui vous a vendu l'appareil. Donnez-lui le numéro du modèle de votre appareil de même que son numéro de série et expliquez le problème. Les numéros de modèle et de série se trouvent sur la paroi supérieure de votre appareil.

Si vous ne connaissez pas le nom du marchand ou de la compagnie de réparation locale, vous pouvez le trouver en ligne à l'adresse **www.electroluxappliances.com** ou en composant le **1 877 435-3287**.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

N'essayez JAMAIS de réparer ou d'entretenir l'appareil avant d'avoir débranché l'alimentation électrique principale.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne refroidit pas assez. Réglez la température (consultez la partie **Ajustement de la température** de la section **Mise en marche de l'appareil et commande de la température**).	• La commande est réglée à une température trop élevée. • La lumière reste allumée. • La circulation d'air de la grille avant est entravée. • Le joint de la porte n'est pas étanche.	• Réglez la température à un degré plus froid. Allouez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser. • Éteignez la commande de lumière manuelle. Consultez la section **Fonctionnement**. • La grille de la circulation d'air ne doit pas être obstruée. Consultez la section **Installation**. • Ajustez le joint de la porte.
L'appareil refroidit trop. Contenu de l'unité trop froid ou gelé. Réglez la température (consultez la partie **Ajustement de la température** de la section **Mise en marche de l'appareil et commande de la température**).	• La commande de température est réglée à un degré trop froid.	• Réglez la température à un degré plus chaud. Allouez 24 heures pour permettre à la température de se stabiliser.
La lumière intérieure ne s'allume pas.	• Mauvais fonctionnement de la DEL.	• Communiquez avec un réparateur Electrolux qualifié.
La lumière ne s'éteint pas lorsque la porte est fermée.	• La commande de lumière manuelle est activée. • L'interrupteur de la porte n'assure pas la connexion.	• Éteignez la commande de lumière manuelle. Consultez la section **Fonctionnement**. • Vérifiez si l'alignement de la porte est adéquat.
L'alarme ne s'éteint pas.	• La porte est entrouverte. • Il y a une panne de courant. • La température interne est trop élevée.	• Appuyez sur la touche MUTE SOUNDS (blocage du son) pour activer l'alarme sans signal sonore. • Assurez-vous que la porte est bien fermée. • Laissez la température se stabiliser pendant 24 heures.
L'alimentation n'est pas rétablie après une panne de courant.	• Le disjoncteur du circuit est déclenché.	• Vérifiez le circuit d'alimentation électrique. Consultez la section **Installation**.
La porte ne se ferme pas correctement.	• Les charnières de porte ne sont pas alignées. • Le joint de la porte n'est pas étanche.	• Desserrez les charnières et réalignez la porte. Resserrez les charnières. • Faites pivoter le joint sur 180°. Communiquez avec un réparateur Electrolux qualifié.

Renseignements concernant la garantie sur les gros appareils électroménagers

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à partir de la date d'achat d'origine, Electrolux réparera ou remplacera les pièces de cet appareil qui présentent un défaut de matériau ou de fabrication, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies. De plus, le revêtement de la caisse et le système hermétique de réfrigération (compresseur, condenseur, évaporateur, déshydrateur ou conduite) de votre appareil sont couverts par une garantie limitée allant de la deuxième à la cinquième année. Durant la période s'étendant de la deuxième à la cinquième année à partir de la date d'achat d'origine, Electrolux réparera ou remplacera le revêtement de la caisse et les pièces du système hermétique de réfrigération qui présentent un défaut de matériau ou de fabrication, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies.

Exclusions

Cette garantie ne couvre pas ce qui suit :

1. Les produits dont le numéro de série original a été enlevé, modifié ou n'est pas facilement déterminable.
2. Les appareils qui ont changé de propriétaire ou qui se trouvent à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.
3. La présence de rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
4. Les produits vendus « tels quels » ne sont pas couverts par cette garantie.
5. La perte d'aliments causée par une panne du réfrigérateur ou du congélateur.
6. Les produits utilisés dans des établissements commerciaux.
7. Les appels de service qui ne concernent pas un mauvais fonctionnement, un défaut de fabrication ou un vice de matériau ou pour les appareils qui ne font pas l'objet d'un usage domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
8. Les appels de service pour vérifier l'installation de votre appareil ou pour obtenir des instructions concernant l'utilisation de votre appareil.
9. Les frais engagés pour rendre l'appareil accessible pour une réparation, par exemple l'enlèvement des garnitures, des armoires, des étagères, etc., qui ne faisaient pas partie de l'appareil lorsqu'il a quitté l'usine.
10. Les appels de service qui concernent la réparation ou le remplacement des ampoules, des filtres à air, des filtres à eau ou d'autres articles consomptibles, ou des boutons, des poignées ou d'autres pièces esthétiques.
11. Les coûts de ramassage et de livraison; votre appareil est conçu pour être réparé à la maison.
12. Les frais supplémentaires comprenant, sans s'y limiter, les appels de service en dehors des heures normales de bureau, en fin de semaine ou un jour férié, les droits de péage, les frais de convoyage ou les frais de déplacement pour les appels de service dans des endroits isolés, notamment l'État de l'Alaska.
13. Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant le transport ou l'installation, ce qui comprend, sans s'y limiter, les planchers, les armoires, les murs, etc.
14. Les dommages causés par : des réparations effectuées par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces Electrolux d'origine ou qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou les causes étrangères comme l'abus, la mauvaise utilisation, une alimentation électrique inadéquate, un accident, un incendie ou une catastrophe naturelle.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATIONS DES RECOURS

L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT COMME DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. **LES RÉCLAMATIONS BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI, QUI NE DOIT PAS ÊTRE INFÉRIEURE À UN AN.** ELECTROLUX NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NI DES DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE ÉCRITE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT AUCUNE RESTRICTION OU EXEMPTION SUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS NI RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS. IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS VARIANT SELON L'ÉTAT OU LA PROVINCE.

Si vous devez faire appel au service de réparation

Conservez votre reçu, votre bon de livraison ou toute autre preuve de paiement valide permettant d'établir la période de la garantie au cas où vous auriez besoin de faire appel au service de réparation. Si une réparation est effectuée, il est dans votre intérêt d'obtenir et de conserver tous les reçus. Le service auquel vous avez recours en vertu de cette garantie doit être obtenu en communiquant avec Electrolux aux adresses ou aux numéros de téléphone ci-dessous.

Cette garantie n'est valide qu'aux États-Unis, à Puerto Rico et au Canada. Aux États-Unis et à Puerto Rico, votre appareil est garanti par Electrolux Major Appliances North America, une division d'Electrolux Home Products, Inc. Au Canada, votre appareil est garanti par Electrolux Canada Corp. Nul n'est autorisé à modifier les obligations contenues dans cette garantie ni à y apporter des ajouts. Les obligations de cette garantie concernant la réparation et les pièces doivent être remplies par Electrolux ou par une compagnie de réparation autorisée. Les caractéristiques et les spécifications décrites ou illustrées peuvent être modifiées sans préavis.

ÉTATS-UNIS
1 877 435-3287
Electrolux Major Appliances North America
P.O. Box 212378
Augusta, GA 30907

CANADA
1 800 265-8352
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario L5V 3E4